

# 3 m x 2.6 m - series - bolt

DE Aufbauanleitung PVC-Zelt

GB Assembly instruction PVC-Tent


PL Instrukcja montazu PVC-Namioty

NL Gebruiksaanwijzing PVC Tent

FR Mode D'emploi Tente PVC

CZ Montážní instrukce PVC Stan

ES Manual de instrucciones Carpa de PVC

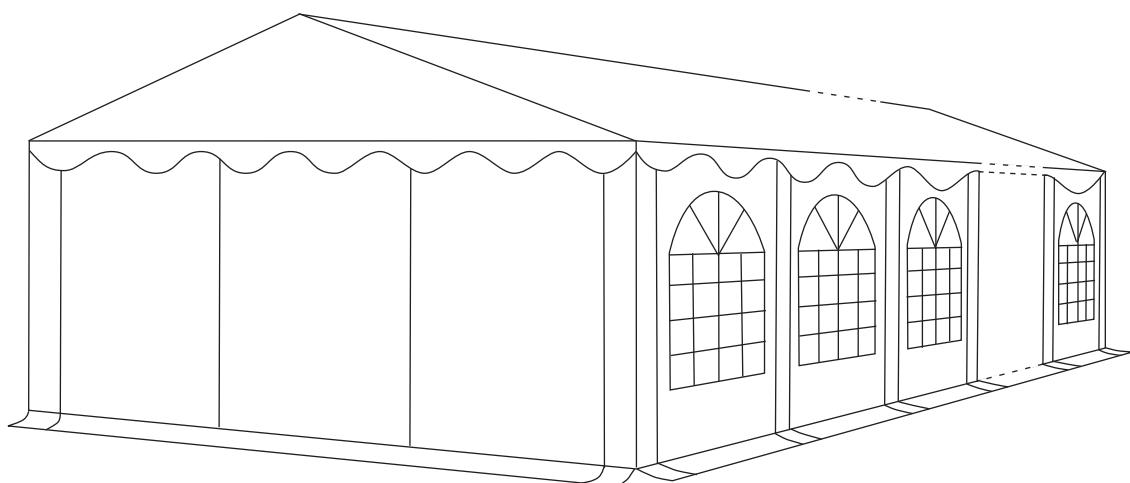

## Inhalt - Contents - Zawartoúã -Inhoud - Contenu - Obsah - Contenido

Artikel Nr.	Beschreibung	ID Nummer		3x4m	3x6m	3x8m	3x10m
31134	Stange 1490 mm 50-50 mit einem Loch	1		6	8	10	12
30902	Stange 1915 mm 38-38	2		6	11	16	21
31135	Stange 1410 mm 38-38	2a		4	4	4	4
30901	Stange 2488 mm 50-50 mit Löchern und einem Loch	3		4	4	4	4
30900	Stange 2488 mm 50-50 mit Löchern	4		2	4	6	8
31136	Stange 1916 mm 38-38 mit einem Loch	5		4	4	4	4
30437	Stange 1174 mm 25-25 Diagonalstrebe	6		4	4	4	4
30963	Stange 1210 mm Dachstrebe	7		3	4	5	6
31137	3er Eckverbinder 120° 54-42	8		6	6	6	6
31138	4er Eckverbinder 120° 54-42	9		3	6	9	12
30896	3fach Verbinder Fuß für die Ecken 54-42	10		4	4	4	4
30897	3fach Verbinder Fuß für die Seitenwände 54-42	11		2	4	6	8
30898	3fach Verbinder Fuß für die Endwände 54-42	12		2	2	2	2
30048	Erdnagel 8x300 mm	13		6	8	10	12
30046	Erdnagel 4x180 mm	14		12	18	24	30
30430	Gummischlaufe 14 cm type 1	15		97	119	141	163
30429	Gummischlaufe 5 cm type 1	16		14	14	14	14
30085	Spannleine 5 m	17		4	4	4	4

## Inhalt - Contents - Zawartoúã -Inhoud - Contenu - Obsah - Contenido


Artikel Nr.	Beschreibung	ID Nummer		3x4m	3x6m	3x8m	3x10m
30404	Schraube 45 mm	18		4	4	4	4
30405	Schraube 65 mm	19		4	4	4	4
30914	Schraube 50 mm	20			38	48	58
30915	Schraube 70 mm	21			34	42	50
30535	Muttern	22			72	90	108
30407	Hutmutter	23		8	8	8	8
30051	Dachhaken	24		6	8	10	12
30382	Inbusschlüssel	25		1	1	1	1
30081	Stahlstange 935 mm	26		8	12	16	20
30080	Spanner für Stahlstange	27		4	6	8	10
30619	Schelle für Dachstrebe	28		6	8	10	12
30222	Erdnagel 40 cm	29		6	8	10	12
	Dach	30		1	1	1	1
	Seitenwand	31		4	6	8	10
	Endwand	32		2	2	2	2

## Aufbauanleitung


Suchen Sie einen ebenen Untergrund für das Zelt. Packen Sie die Kartons aus und sehen Sie nach, ob auch alle hier aufgelisteten Teile vorhanden sind.

Entfernen Sie vor dem Aufbau den leichten Ölfilm mit einem Tuch. Bei kälterem Wetter empfehlen wir, die Zeltplane vorher auf Zimmertemperatur zu bringen.

- 1** Setzen Sie den Rahmen für das Dach zusammen indem Sie die Teile 8 und 9 an die Stangen (Teile 1/2/5) montieren und zur Fixierung mit den Schrauben (20/21) anziehen.


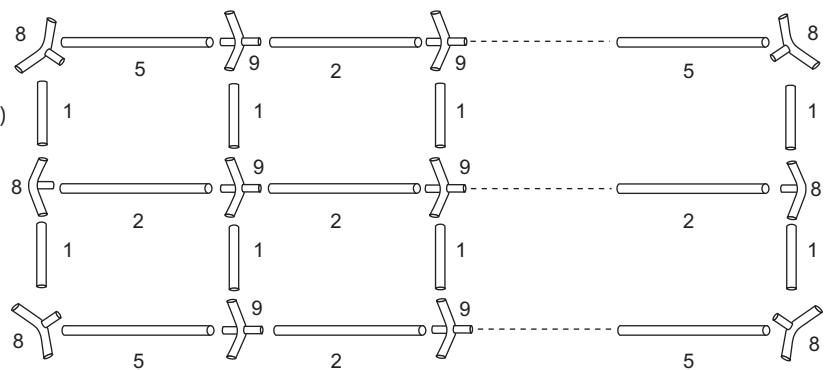


- 2** Mit Spanner (27) und Stahlstange (26) stabilisieren Sie die Dachkonstruktion zusätzlich. Befestigen Sie die Dachstreben (7) mit der Schelle (28) an der Stange (1).

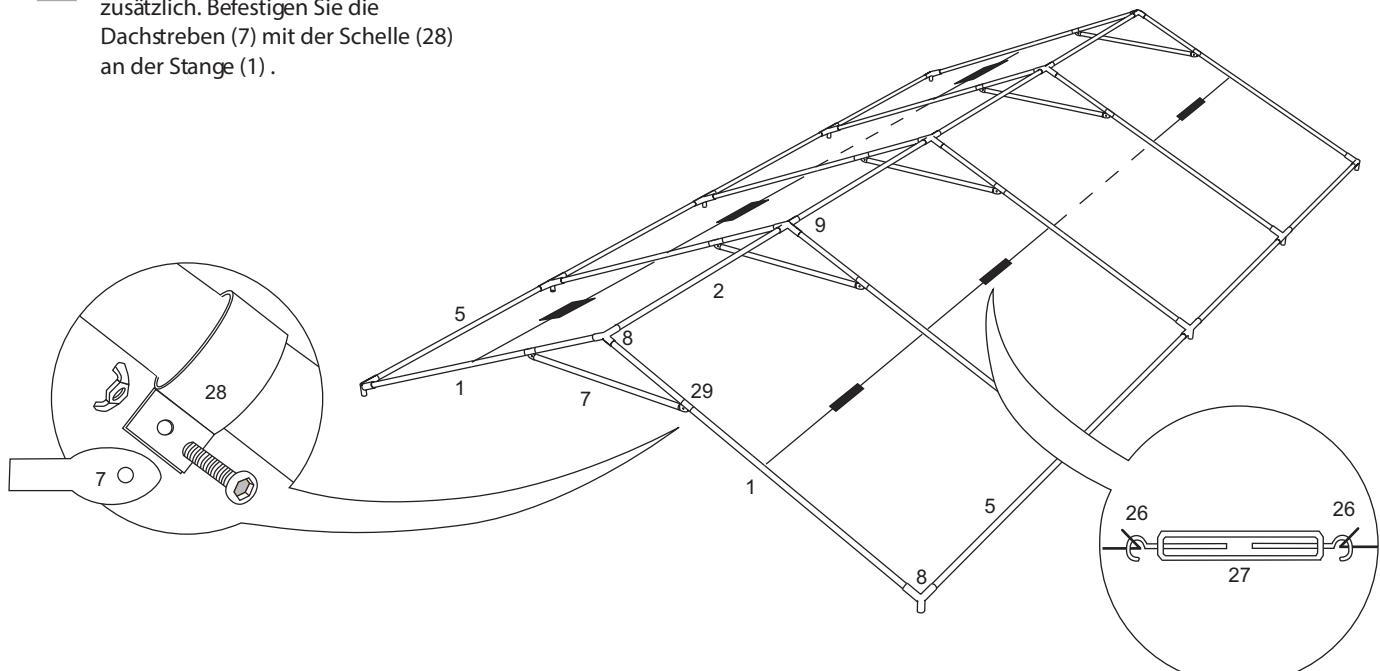




- 3** Heben Sie eine Seite des Zeltgerüsts an und setzen Sie die Beine (3/4) ein. Setzen Sie das Dach (30) auf den Rahmen und befestigen Sie es mit den Gummischlaufen (15).

Achten Sie darauf, nicht zu viel Spannung auf die Gummischlaufen zu geben, um das Anbringen der anderen Seite nicht zu erschweren.

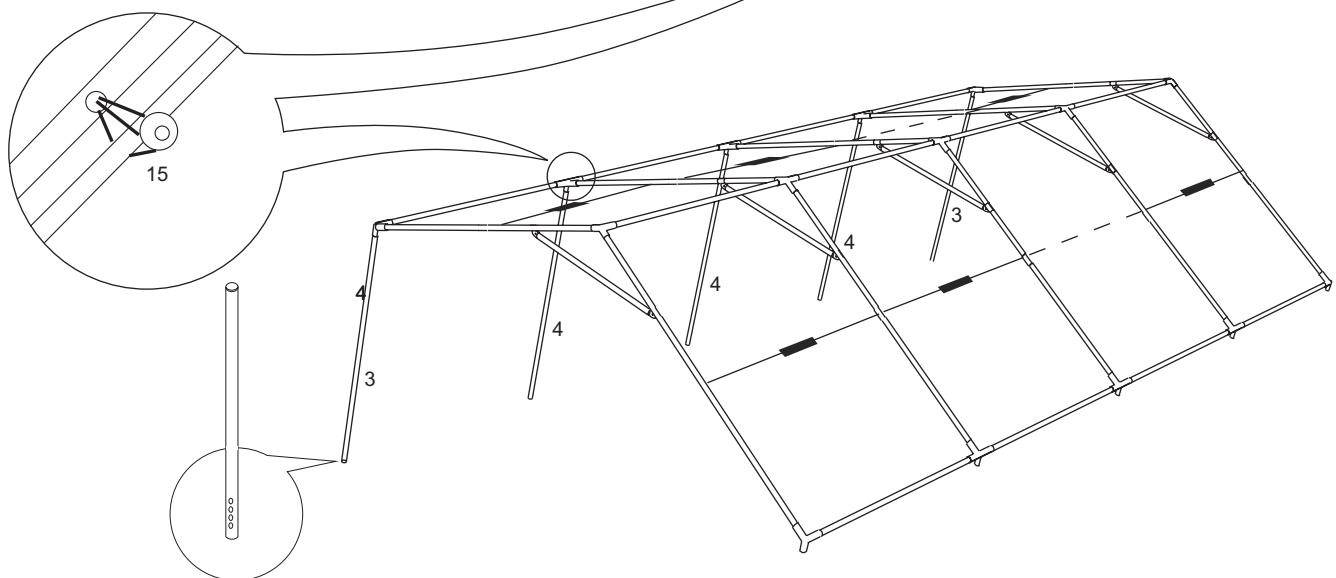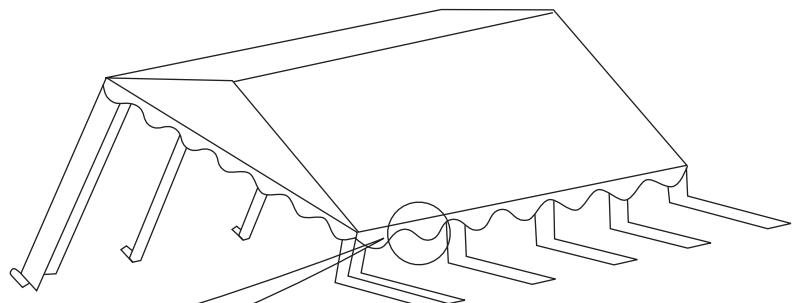


- 4** Stecken Sie die Beine auf der gegenüberliegenden Seite ein und mortieren Sie an den unteren Enden die Füße (10, 11). Bitte stellen Sie die Zeltbeine senkrecht auf, um zu hohe Spannung auf den Giebelwänden zu vermeiden.

Die Dachschals werden mit Haken (24) an den Stangen (3/4) befestigt. Verstärken Sie den Seitenrahmen indem Sie an allen vier Eckelementen die Querstreben (6) einsetzten. Anschließend vervollständigen Sie den Bodenrahmen mit den entsprechenden Stangen (2/2a)/Verbinder (12). Benutzen Sie die großen Erdnägel (29) um die Füße am Boden zu befestigen.

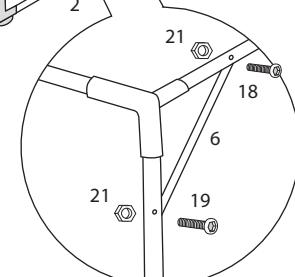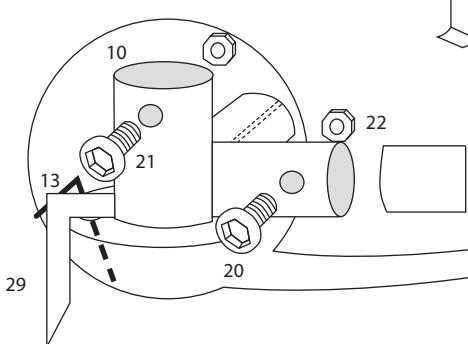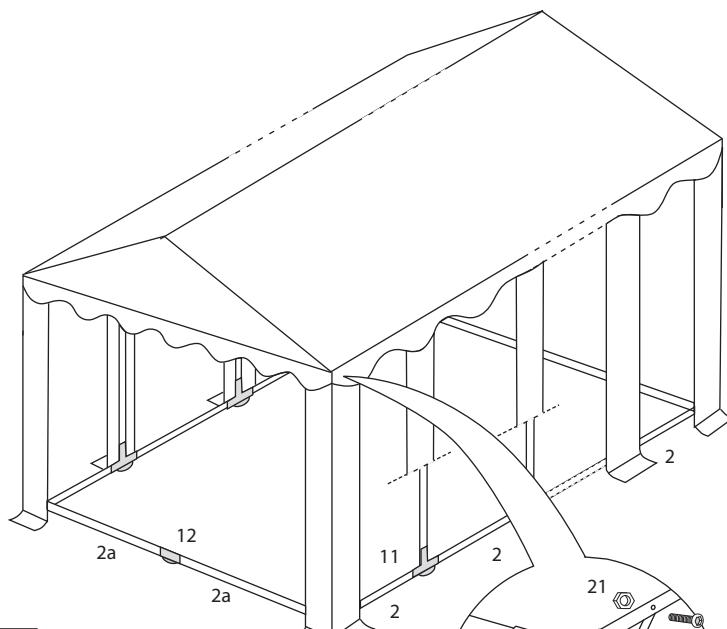

- 5** Breiten Sie die Seitenwände (31) und Endwände (32) aus und befestigen Sie die Seitenwände mit den Gummischlaufen (15) am Gerüst und die Endwände mit den kurzen Gummischlaufen (16) direkt am Dach.

Mit den kurzen Erdnägeln (14), befestigen Sie die Endwände am Boden. Die Spannleine läuft von jeder Ecke des Zeltes und wird mit den Erdnägeln (14) am Boden verspannt.

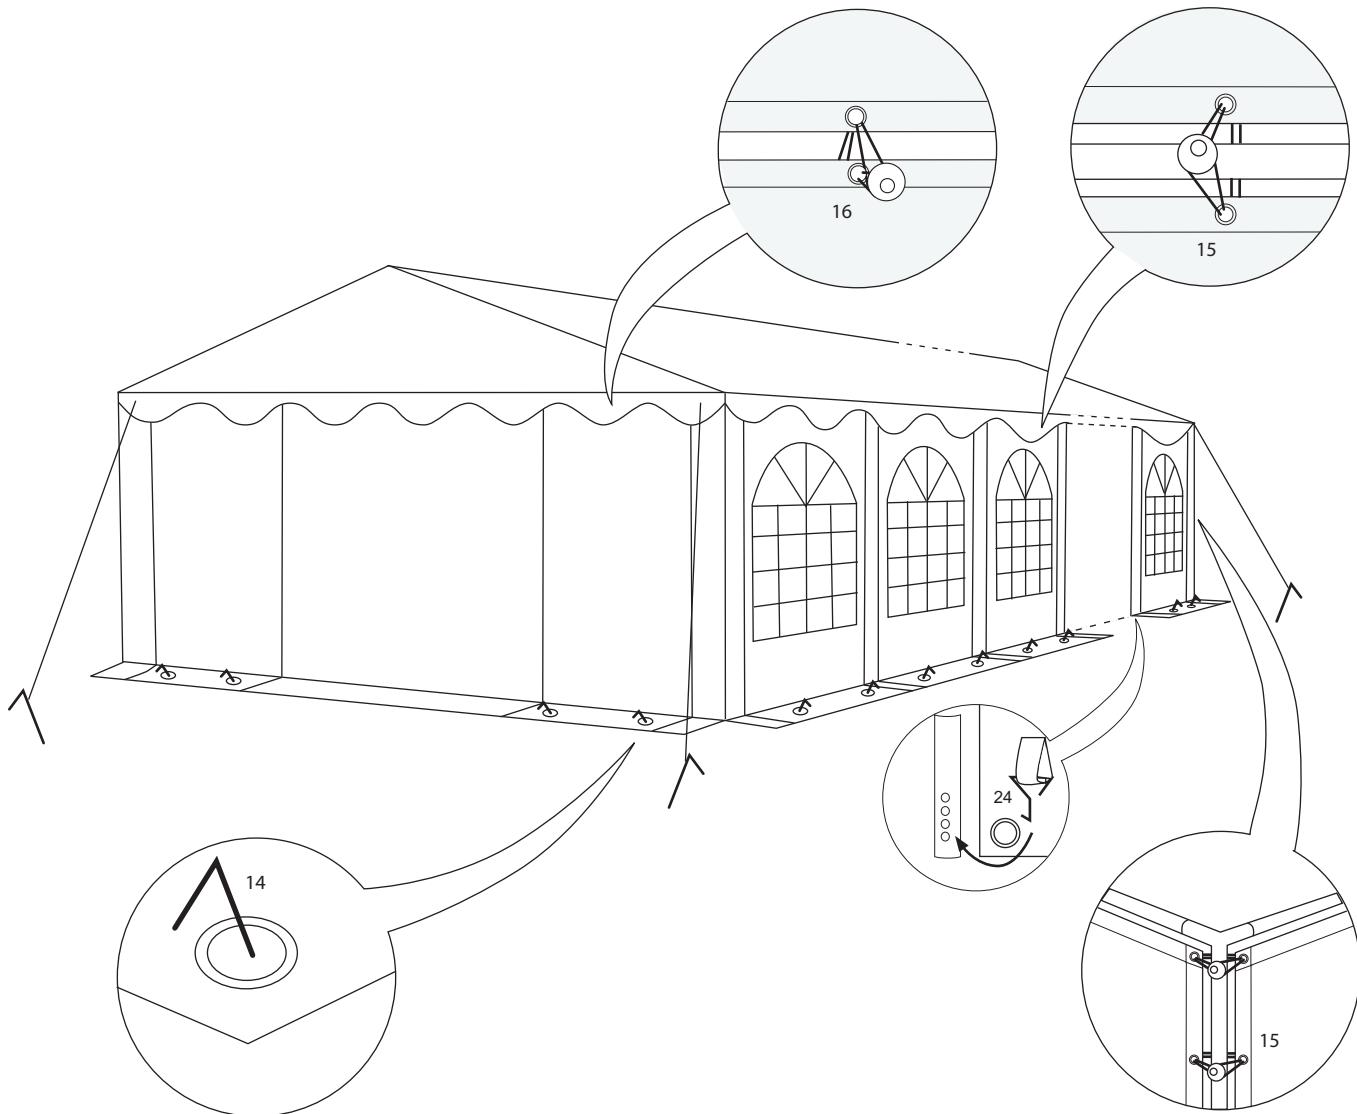

## Reinigung und Wartung

Dach und Seitenteile lassen sich mit Seifenlauge abwaschen. Schimmel und Stöckflecken entfernen Sie mit einer milden Chlorlösung. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und testen Sie die Chlorlösung an einer nicht sichtbaren Stelle, um sicherzugehen, dass keine Verfärbungen auftreten.

Achtung! Das Partyzelt darf nicht im nassen Zustand zusammengelegt und verpackt werden. Lassen Sie es vorher vollständig trocknen.

## Warnung

1. Bitte achten Sie darauf, das Zelt vorsichtig zu behandeln, um Defekte zu vermeiden.
2. Das Gestänge nicht zu kräftig behandeln, da dies ansonsten Beschädigt werden könnte.
3. Zelte sind als temporäre Unterkunft gedacht und sollten bei widrigen Witterungsverhältnissen abgebaut werden.
4. Bitte wählen Sie immer einen geeigneten Abstand zu Schläuchen, Gas- oder Elektroleitungen, um diese nicht zu beschädigen.
5. Beim Einsatz geeigneter Heizgeräte (z. B. Auskunft im Fachhandel) ist ein Abstand von mindestens 1,2 m zu jeglichem Planenmaterial zu beachten. Offenes Feuer sowie Heizgeräte mit offenen Flammen wie Heizpilze, Terrassenstrahler, Gasheizer etc. sollten auf keinen Fall verwendet werden.
6. Der Aufbauer ist verantwortlich für die angemessene Verankerung und damit für die Sicherheit des Zeltes.

## Instructions

Select a flat surface for the tent. Unpack the boxes and check if all listed parts are included. Remove the slight oil film from the pipes with a cloth. In colder weather conditions we suggest to bring the roof to room temperature before installing.

- 1** Assemble the roof frame by mounting parts 8 and 9 on the pipes (parts 1/2/5). Use the screws (20,21) to attach the parts.
- 2** Use the turnbuckle (27) and the wire rope (26) to stabilise the roof structure. Attach the roof braces (7) to the pipe (28) using the clamp (1).
- 3** Lift one side of the tent frame and attach the legs (3/4). Place the roof (30) onto the frame and use the bungees (15) to fasten it. Be sure not to put too much tension on the bungees in order not to make attaching the other side more difficult.
- 4** Attach the legs on the other side and install the feet (10, 11) at the bottom. Make sure, that the leg pipes are in vertical position, to avoid over-tension on the endwalls. Attach the side covers to the pipes (3/4) using hooks (24). Reinforce the side frame by attaching the diagonal pipes (6) to all four corners. Complete the bottom frame with the required pipes (2/2a) and connector (12). Use the big ground pegs (29) to fasten the feet to the ground.
- 5** Unfold the side walls (31) and the end walls (32) and attach the side walls to the frame using the bungees (15). Attach the end walls directly to the roof using the short bungees (16). Use the short ground pegs (14) to fasten the end walls to the ground. The guy rope runs from every corner of the tent and is braced to the ground using ground pegs.

## Cleaning and maintenance

Wash off the roof and the side parts with soapy water. Mould and mould stains can be removed using a mild chlorine solution. Observe the instructions provided by the manufacturer and test the chlorine solution on a hidden spot to make sure that there is no discolouration.

Caution! The party tent must not be dismantled and packed up when it is wet. First, allow it to dry completely.

## Caution

1. Always handle the tent with care to avoid damage.
2. Do not apply too much pressure to the frame parts to avoid damage.
3. Tents are intended for temporary accommodation and should be taken down in adverse weather conditions.
4. Always be sure to keep sufficient distance to hoses as well as gas and power lines to avoid possible damage.
5. When using suitable heaters (available e.g. in specialist shops), keep a minimum distance of 1.2 m to tarp material. Open fire or heaters with open flames such as patio heaters, umbrella heaters, gas heaters etc. should not be used in any case.
6. The person setting up the tent is responsible for adequately securing it to ensure its safety.

## Instrukcja montażu

Znajdź paski powierzchnie do rozstawienia namiotu. Rozpakuj kartony i sprawdź, czy zawierają one wszystkie wymienione elementy. Przed rozpoczęciem montażu, usuń ochronę lekkie dąby oleju z rur konstrukcji. Przy niższych temperaturach polecamy ogaranie plandeki namiotu do temperatury pokojowej.

- 1** Zmontuj ramę dachu. W tym celu połącz elementy 8 i 9 z drążkami (elementy 1/2/5) i dokręć je mocno śrubami.
- 2** Za pomocą napinacza (27) i stalowej linki (26) ustabilizuj konstrukcję dachu. Zamocuj wsprzątnik dachu (7) do drążka (1) za pomocą obejm (28).
- 3** Podnieś jedną stronę namiotu i zamocuj nogi (3/4). Następnie dach (30) na ramie i przytrzymaj go za pomocą gumowych pętelek (15). Uważaj, aby pętelki nie były za bardzo naprężone, ponieważ mogłyby utrudnić montaż drugiej strony namiotu.
- 4** Po przeciwnej stronie namiotu zamontuj nogi na ich dolnym końcu zamontuj stopki (10, 11). Nogi namiotu pośstaw prostopadle aby uniknąć większego naprężenia na częściach szczytowych. Szlufki dachu przyjmują do drążków (3/4) za pomocą haków (24). Wzmocnij ramę boczną, zakładając poprzeczki (6) na wszystkich czterech elementach narożnych. Następnie zmontuj ramę podstawy namiotu, używając odpowiednich drążków (2/2a) i łączników (12). Za pomocą długich szpilek (29) zamocuj stopki do podłogi.
- 5** Rozłożyć części boczne (31) i części szczytowe (32). Części boczne zamocuj za pomocą gumowych pętelek (15) do stelaży, a części szczytowe za pomocą krótszych gumowych pętelek (16) bezpośrednio do dachu. Za pomocą krótszych szpilek (14) przyjmocuj części szczytowe do podłogi. Naciągnij linkę naciągową, która odchodzi od każdego rogu namiotu zamocuj ją do podłogi za pomocą szpilek.

## Czyszczenie i konserwacja

Dach i ściany boczne można czyszczać wodą z mydłem. Ułady pleśni i plamy można usuwać roztworem chloru. Nalej przestrzegać wskazówek producenta. Aby wykluczyć ryzyko powstania odbarwień, roztwór należy wypróbować najpierw w niewidocznym miejscu. Uwaga! Nie wolno skąpać i pakować wilgotnego namiotu. Przed złożeniem namiot musi całkowicie wyschnąć.

## Ostrzeżenie

1. Należy zachować ostrożność podczas rozstawiania i składania namiotu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
2. Stelaża nie narażać na zbyt duże obciążenia, ponieważ mogłyby to spowodować jego uszkodzenie.
3. Namioty są przeznaczone do użycia czasowego i w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych należy je zdemontować.
4. Namiot rozstawiać w odpowiedniej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych, aby ich nie uszkodzić.
5. W przypadku użycia odpowiednich grzejników (np. poprosią o rada sprzedawca) należy je ustawić w odległości nie mniejszej niż 1,2 metra od plandeki. Pod żadnym pozorem nie wolno używać otwartego ognia ani grzejników z otwartym płomieniem, np. parasoli grzewczych, promienników ogrodowych, nagrzewnic gazowych itp.
6. Osoba rozstawiająca namiot jest odpowiedzialna za jego właściwe przytwierdzenie do podłogi i tym samym za bezpieczeństwo.

## Gebruiksaanwijzing

Zoek een egale ondergrond voor de tent. Pak de het karton uit en controleer of alle hier opgesomde onderdelen aanwezig zijn. Verwijder voor het opzetten met een doek de dunne oliofilm op de buizen.

Bij koud weer raden wij u aan het tentdoek eerst op kamertemperatuur te laten komen.

**1  
2  
3**

Stel het frame voor het dak samen door de delen 8 en 9 aan de stangen (delen 1/2/5) te monteren en ter bevestiging met de schroeven (20,21) vast aan te draaien.

Met spanner (27) en draadtouw (26) stabiliseert u de dakconstructie extra. Bevestig dakstijlen (7) met de klem (28) aan de stang (1).

Hef één zijde van het tentframe op, en breng de benen (3/4) aan. Breng het dak (30) aan op het frame en bevestig het met de rubberen lussen (15). Let er op de rubberen lussen niet te strak te spannen, om het aanbrengen van de andere zijde niet te bemoeilijken.

**4**

Steek de benen aan de tegenoverliggende zijde in en morteer de voeten aan het onderste uiteinden (10, 11). Plaats de tentstokken verticaal om een te hoge spanning op de geveldoeken te voorkomen. De dakstroken worden met haken (24) aan de stangen (3/4) bevestigd. Versterk de zijkaders door in elk van de vier hoekelementen dwarsstijlen (6) aan te brengen. Aansluitend vervolledigt u het vloerframe met de juiste stangen (2/2a) en verbindingen (12).

Gebruik de lange aardpennen (29) om de voeten aan de grond te bevestigen.

**5**

Spreid de zijwanden (31) en de eindwanden (32) uit en bevestig de zijwanden met de rubberen lussen (15) aan het frame en de eindwanden met de korte rubberen lussen (16) direct aan het dak. Met de korte aardpennen (14) bevestigt u de eindwanden aan de ondergrond. Vanaf elke hoek van de tent vertrekt een spanlijn. Ze wordt met aardpen aan de grond bevestigd.

## Reiniging en onderhoud

Dak en zijdelen kunnen met een zeepsopje worden afgewassen. Schimmels en vochtvlekken verwijderd u met een zachte chlooroplossing. Volg de aanwijzingen van de fabrikant op, en test de chlooroplossing op een niet zichtbare plaats, om zeker te zijn dat er geen verkleuring optreedt. Let op! De partytent mag niet in natte toestand worden gedemonteerd en verpakt. Laat haar voordien volledig opdrogen.

## Waarschuwing

1. Let er op de tent voorzichtig te behandelen, om defecten te vermijden.
2. Niet te veel kracht gebruiken bij het hanteren van de stangen: ze kunnen anders beschadigd raken.
3. Tenten zijn bedoeld als tijdelijke beschutting en moeten bij slechte weersomstandigheden gedemonteerd worden.
4. Zorg steeds voor een aangepaste afstand tot slangen, gas- en elektriciteitsleidingen, om deze niet te beschadigen.
5. Bij gebruik van een geschikt verwarmingsapparaat (zie voor nadere informatie de vakhandel) moet een afstand van minstens 1,2 m tot om het even welk vlak worden aangehouden. Open vuur en verwarmingsapparaten met open vlam zoals terrasverwarmingen, gaskachels e.d. mogen in geen geval worden gebruikt.
6. De bouwer is verantwoordelijk voor een aangepaste verankering en daarmee voor de veiligheid van de tent.

## Mode d'emploi

Cherchez un endroit où le sol est plan pour installer la tente. Déballez les cartons et vérifiez que toutes les pièces figurant dans la liste ci-dessus sont présentes. Enlevez la nappe de pétrole sur le tube avec un tissu avant le montage. Par temps froid nous recommandons de chauffer la bâche à la température ambiante avant le montage.

- 1** Assemblez le cadre du toit en montant les pièces 8 et 9 sur les tubes (pièces 1/2/5) et en bloquant les vis pour fixer le tout.
- 2** Stabilisez également l'assemblage du toit au moyen du tendeur (27) et du câble métallique (26). Fixez les tirants de toit (7) sur le tube (1) au moyen du collier (28).
- 3** Soulevez un côté de l'ossature de la tente et emmanchez les montants (3/4). Posez le toit (30) sur le cadre et fixez-le au moyen des boucles en caoutchouc (15). Évitez de tendre exagérément les boucles en caoutchouc afin de ne pas rendre le montage de l'autre côté plus difficile.
- 4** Emmanchez les montants du côté opposé et montez les pieds (10, 11) à leur extrémités inférieures. Montez les tubes bien à la vertical pour éviter que la tension sur les bâches de pignons soit trop forte. L'habillage du toit se fixe aux tubes (3/4) au moyen de crochets (24). Renforcez les cadres latéraux en montant les tirants diagonaux (6) sur chacun des quatre éléments de coin. Ensuite, complétez le montage du cadre de sol avec les tubes (2/2a) / raccords (12) correspondants. Utilisez les grands piquets (29) pour immobiliser les pieds au sol.
- 5** Écartez les parois latérales (31) et les parois d'extrémité (32) et fixez les parois latérales à l'ossature au moyen des boucles en caoutchouc (15) et les parois d'extrémité directement au toit au moyen des boucles courtes (16). Fixez les parois d'extrémité au sol à l'aide des piquets courts (14). Le cordeau tendeur part de chaque angle de la tente et il est tendu au sol au moyen des piquets.

## Nettoyage et entretien

Le toit et les parois se lavent à l'eau savonneuse. Pour éliminer les moisissures et les taches d'humidité, utilisez une solution légèrement chlorée. Suivez les instructions du fabricant et testez la solution chlorée à un endroit non visible pour vous assurer qu'elle ne provoque pas de décoloration.

Attention ! La tente de réception ne doit en aucun cas être repliée et rangée lorsqu'elle est humide. Laissez-la sécher complètement auparavant.

## Avertissements

1. Veillez à manipuler la tente avec précautions pour éviter de la détériorer.
2. Évitez de forcer sur les tubes et les raccords, au risque de les endommager.
3. Les tentes sont destinées à des usages de loisirs temporaires et elles doivent être démontées en cas de mauvais temps.
4. Veillez à respecter systématiquement une distance appropriée par rapport aux tuyaux, aux conduites de gaz ou aux lignes électriques afin d'éviter de les endommager.
5. En cas d'utilisation d'appareils de chauffage adaptés (se renseigner par exemple auprès d'un vendeur spécialisé), respectez une distance minimum de 1,2 m par rapport à chaque matériau de bâchage. Les feux ouverts de même que les appareils de chauffage à flammes nues tels que champignons chauffants, radiateurs de terrasses, chauffages au gaz etc. ne doivent en aucun cas être utilisés.
6. L'installateur est responsable de l'ancrage adéquat et donc de la sécurité de la tente.

## Návod k použití

Vyhledejte rovný poklad, na níž stan umístíte. Vybalte kartony a zkontrolujte, zda obsahují všechné zde uvedené díly. Před montáží otočte hadáček z trubek zbytky tenké olejové vrstvy. V chladnějším počasí doporučujeme nechá stanovou plachtu nejprve dosáhnout polojové teploty.

- 1** Složte rám stoechy: díly 8 a 9 namontujte na tyče (díly 1/2/5) a důkladně je pøipevnìte pomocí šroubù.
- 2** Stoešní konstrukci dodateènì s tabulizujte pomocí napínáku (27) a ocelového lana (26). Pøipevnìte stoešní výztuhy (7) pomocí pøíchytky (28) k tyèi (1).
- 3** Nadzdvihnìte jednu stranu kostry stanu a nasadte na ni nohy (3/4). Položte na rám strechu (30) a pøipevnìte ji prýžovými smyckami (15). Dejte pozor, abyste prýžové smycky nenapnuli příliš, a neztratili si tak instalaci druhé strany.
- 4** Nasadte nohy na protilehlou stranu a na spodní lònec namortujte patky (10, 11). Nohy stanu prosím postavte do svislé polohy, aby nedošlo k nadmìrnému napití štítových stin. Strešní lemy pøipevnìte k tycím (3/4) pomocí hácku (24). Zesilte bocní rám: ke všem ctyřem rohovým prvkum pøipevnìte prícné výztuhy (6). Spodní rám následně doplňte príslušnými tycemi (2/2a) a spojkami (12). K pøipevnìní patek k zemi použijte dlouhé høebky do zemì (29).
- 5** Rozprostøete boèní (31) a koncové stiny (32). Boèní stiny pøipevnìte prýžovými smyèkami (15) ke kostøe, koncové stiny pak krátkými prýžovými smyèkami (16) pøímo k stoeši. Pomocí krátkých høebù do zemì (14) pøipevnìte koncové stiny k zemi. Napínací šòùra se natahuje z každého rohu stanu a k zemi se kotví pomocí høebù do zemì.

## Cištení a údržba

Stoechu a boèní èásti lze omývat mýdlovým roztokem. Plíseò a skvrny vzniklé vlhkostí odstraøujte jemným chlorovým roztokem. Dodržujte pokyn výrobce a chlorový roztok nejprve vyzkoušejte na místì, které není vidìt. Tímto zpùsobem se ujistìte, zda nedochází k zmìnám v barvì.

## Varování

1. Se stanem manipulujte opatrnì, pøedejdìte tak jeho poškození.
2. Na soutyèi nepoužívejte nadmìrnou sílu, jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
3. Stany jsou urèeny k doèasnemu pobytu a nemìly by se sestavovat za nepøíznivých povìtrnostních podmínek.
4. Vždy udržujte vhodný odstup od hadic, plynového a elektrického vedení, aby nedošlo k jejich poškození.
5. Pøi používání vhodných topných tìles (informace získáte napøíklad ve specializovaných obchodech) dodržujte minimální odstup 1,2 metru od plachty. V žádném případì byste nemìli používat otevøený ohøe a topná tìla lesa, která otevøený ohøe využívají, napøíklad topné høebky, terasové sálaèe, plynová topidla atd.
6. Sestavující osoba odpovídá za pøimìrené ukotvení, a tím pádem za bezpeènost stanu.

## Manual de instrucciones

Busque una superficie llana para instalar la carpas. Abra el embalaje y compruebe si están todas las piezas que aquí se enumeran. Antes del montaje, limpie con un paño la fina capa de aceite existente en los tubos.

En caso de frío, recomendamos adaptar antes la lona de la tienda a la temperatura ambiente.

- 1 Ensamble el armazón del techo montando las piezas 8 y 9 en las barras (piezas 1/2/5) y apriete los tornillos para fijarlas.
- 2 Utilice el tensor (27) y el cable metálico (26) para estabilizar de manera adicional la estructura del techo. Fije el travesaño del techo (7) a la barra (1) con la abrazadera (28).
- 3 Levante una parte de la estructura de la carpas y coloque las patas (3/4). Coloque el techo (30) sobre el armazón y sujetelo con los pasadores de goma (15). Procure que los pasadores de goma no queden muy tiernos para no dificultar la colocación de la otra parte.
- 4 Coloque las patas de la parte contraria y Monte los pies (10, 11) en los extremos inferiores. Coloque las patas de la tienda en posición vertical para evitar una tensión excesiva en las paredes del frontón. La cubierta del techo se fija a las barras (3/4) con ganchos (24). Refuerce el armazón lateral colocando los travesaños transversales (6) en los cuatro elementos esquineros. A continuación, complete la estructura de la base con las barras (2/2a) y conectores (12) correspondientes. Utilice los clavos de tierra grandes (29) para sujetar los pies al suelo.
- 5 Extienda las paredes laterales (31) y finales (32) y sujetelas con los pasadores de goma (15) al armazón. Las paredes finales se fijan directamente al techo con los pasadores de goma cortos (16). Fije las paredes finales al suelo con los clavos de tierra cortos (14). La cuerda tensora se extiende desde cada esquina de la carpas y se sujeta al suelo con los clavos de tierra.

## Limpieza y mantenimiento

El techo y las piezas laterales pueden lavarse con lejía jabonosa. Limpie el moho y las manchas de humedad con una solución suave de cloro. Siga las instrucciones del fabricante y pruebe la solución de cloro en una zona que no se vea para asegurarse de que no se produzcan decoloraciones. ¡Atención! No pliegue la carpas ni la embale si está húmeda, deje que antes se seque por completo.

## Advertencias

1. Procure manejar la carpas con cuidado para evitar daños.
2. No ejerza demasiada fuerza sobre las barras, ya que podrían dañarse.
3. Las carpas han sido diseñadas como alojamiento temporal y deben desmontarse en caso de condiciones atmosféricas desfavorables.
4. Procure que siempre haya una distancia adecuada con tubos y conducciones de gas o electricidad para evitar que se dañen.
5. Si se utilizan calefactores adecuados (infórmese en un comercio especializado), se ha de mantener una distancia de al menos 1,2 m con el material de las lonas. No haga nunca fuegos al aire libre ni utilice calefactores con llamas libres, como estufas para terrazas, calentadores de gas, etc.
6. La persona que instale la carpas es responsable de realizar un anclaje adecuado de la misma para garantizar su seguridad.